CAMPERNET



Kurzanleitung

Lieferumfang



1 x **CAMPER**NET



1 x Anschlussklemme



4 x TX10

Rechtliches

Technische Hinweise
www.antretter-huber.com/technische-hinweise

Rechtliche Hinweise
www.antretter-huber.com/rechtliche-hinweise


Konformitätserklärung
www.antretter-huber.com/konformitätserklärung

WEEE Nr.: DE 50397397
Spannungsbereich: 9–30 V, max. 3 A


Einbauanweisung

Wählen Sie einen passenden Standort für das **CAMPER**NET.
Achten Sie dabei auf folgende Punkte:

- 10 cm umlaufend Abstand
- SIM nicht nach unten
- Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen
- Nicht mit Kleidung oder ähnlichem bedecken

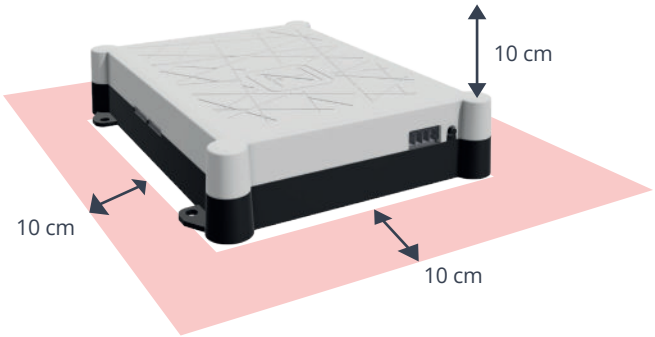


Stromversorgung: 9–30 VDC max. 3 A
Kabelquerschitt: 0,25–1,5 mm² (Litze/Draht)
Kabeltyp entsprechend absichern

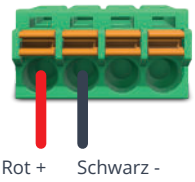

Das **CAMPER**NET startet automatisch bei anliegender Versorgungsspannung.

WLAN Verbindung

Für die Bedienung ist eine WLAN-Verbindung zum **CAMPER**NET erforderlich. Hierfür einfach den **QR-Code** am Gerät scannen oder manuell über das WLAN-Menü des Endgeräts verbinden.

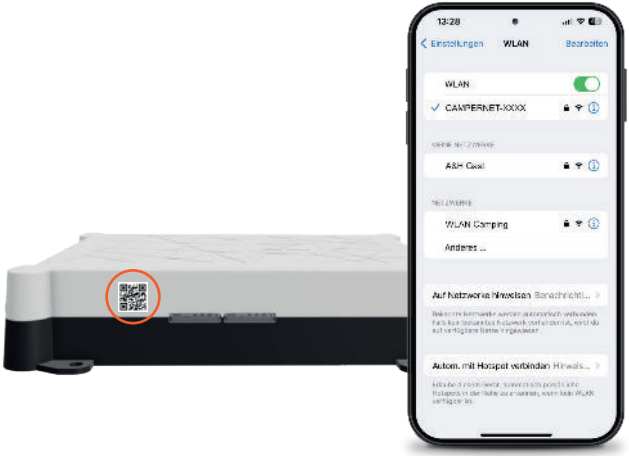

Benutzeroberfläche aufrufen


Um die **Benutzeroberfläche** des **CAMPER**NET aufzurufen, öffnen Sie folgende Adresse in Ihrem Browser oder scannen Sie den QR-Code:

http://10.10.10.10

Falls die Seite nicht geladen wird, deaktivieren Sie die Mobilen Daten am Smartphone.


Webapp installieren

iOS

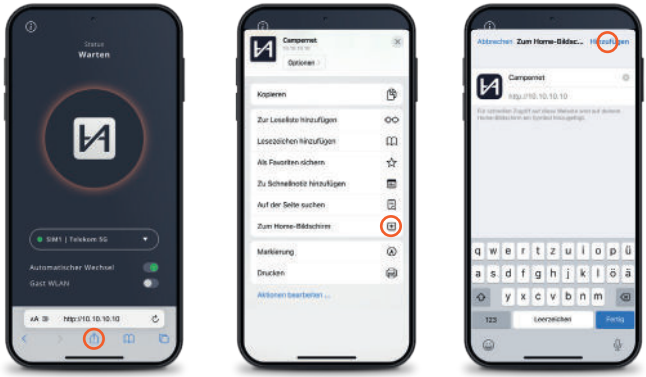

Darstellung: Safari

Android

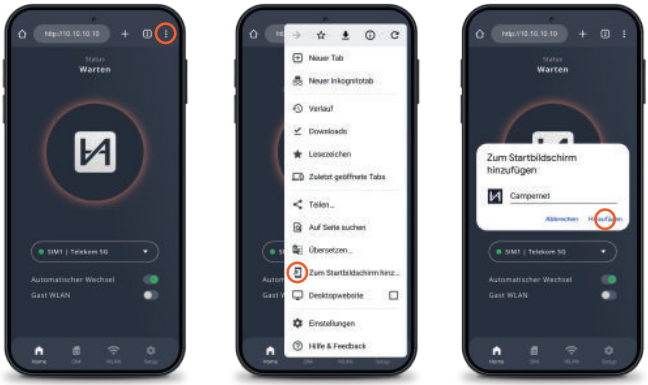

Darstellung: Google Chrome

Mit dem WebApp-Icon erreichen Sie ohne Umwege die Bedienoberfläche. Die Eingabe von **http://10.10.10.10** ist dann nicht mehr notwendig.

Benutzeroberfläche

WebApp **CAMPER**NET



Stauts-LED am Router entspricht der Statusleuchte der WebApp. Leuchte am **CAMPER**NET erlischt 5 Min nach schließen der WebApp. Die Taste am **CAMPER**NET aktiviert diese wieder.

SIM Menü



Schalter auf APN manuell

Manuelle SIM Konfiguration
(APN Einstellungen siehe SIM Vertragsdaten)

Automatische SIM Konfiguration

Falls eine PIN erforderlich ist, erscheint beim Einlegen der SIM-Karte ein Eingabefeld.





Zwei SIM-Karten Slots
Micro-SIM einschieben bis es klickt. Die goldenen Kontakte der SIM zeigen dabei nach unten.

SIM-Kartendaten werden gespeichert und stehen für beide SIM-Slots zur Verfügung.

Externes WLAN



Aktuelle WLAN-Verbindung

Verfügbare WLAN-Netzwerke


Gespeicherte Netzwerke
(können entfernt werden)



Automatische Weiterleitung
auf WLAN-Anmeldeseiten

Beim WiFi Repeating schaltet das **CAMPER**NET automatisch auf die Außenantenne um die Reichweite zu erhöhen.

Routereinstellungen

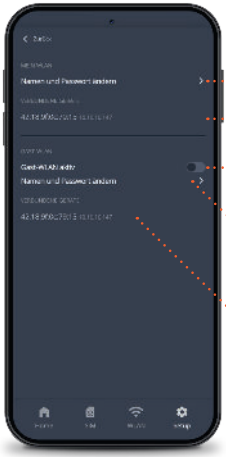

Das interne WLAN hat Vorrang vor dem Gast-WLAN.

Service

Unsere häufig gestellten Fragen finden Sie unter
www.antretter-huber.com/service

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an
service@antretter-huber.com

Bleiben Sie mit uns in Kontakt

facebook.com/AntretterundHuber

instagram.com/antretterundhuber

youtube.com/@antretterhuber831



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät entschieden haben.
Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

ANTRETTER HUBER