Bedienungsanleitung

WCS Mobile Technik Induktionskochfeld
Multi Control 3500



INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSHINWEISE 3
INSTALLATION 4
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS 5
VOR DER NUTZUNG 5
GEBRAUCHSANWEISUNG 6
TECHNISCHE INFORMATIONEN 8
REINIGUNG 8
ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE 9
GERÄUSCHE DES KOCHFELDES 10
KUNDENSERVICE 10

SICHERHEITSHINWEISE

IHRE SICHERHEIT UND DIE DER ANDEREN IST SEHR WICHTIG.




Diese Anleitung und das Gerät selbst enthalten wichtige Sicherheitshinweise, die gelesen und stets beachtet werden müssen. Dies ist das Warn-/Vorsichts-/Sicherheitssymbol, das die Sicherheit betrifft und vor möglichen Risiken für Benutzer und andere Personen warnt.
Alle sicherheitsrelevanten Hinweise spezifizieren das potenzielle Risiko, auf das sie sich beziehen, und geben an, wie das Risiko von Verletzungen, Schäden und elektrischen Schlägen durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts verringert werden kann. Achten Sie auf die Einhaltung der folgenden Hinweise:


ACHTUNG! Bei Personen mit Herzschrittmachern, bitte informieren Sie sich bei ihrem Arzt ob ein Induktionskochfeld für Sie Gesundheitliche Probleme hervorbringen kann
Bis heute keine Problemfälle bekannt, da der Herd in jeder modernen Küche betrieben wird.


- Vor der Installation muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden.
- Installation und Wartung müssen von einem spezialisierten Techniker unter Beachtung der Anweisungen des Herstellers und der geltenden örtlichen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden. Reparieren oder ersetzen Sie keine Teile des Geräts, es sei denn, dies ist ausdrücklich in der Gebrauchsanweisung angegeben.
- Das Gerät muss geerdet sein.
- Das Netzkabel muss lang genug sein, um das in den Schrank eingebaute Gerät mit dem Stromnetz zu verbinden.
- Damit die Installation den geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht, ist ein omnipolarer Schalter mit einem Mindestkontaktabstand von 3 mm erforderlich.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel des Geräts.
- Die elektrischen Teile dürfen nach der Installation für den Benutzer nicht zugänglich sein.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch zum Garen von Speisen bestimmt. Eine andere Verwendung (z. B. zum Heizen von Räumen) ist nicht zulässig. Der Hersteller lehnt jede Haftung für unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Einstellung der Bedienelemente ab.
- WARNUNG: Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während des Gebrauchs heiß. Achten Sie darauf, dass Sie die Heizelemente nicht berühren. Kinder unter 8 Jahren müssen ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Die zugänglichen Teile können während des Gebrauchs sehr heiß werden. Kinder müssen vom Gerät ferngehalten und beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Berühren Sie die Heizelemente des Geräts während und nach dem Gebrauch nicht. Lassen Sie das Gerät nicht mit Tüchern oder anderen brennbaren Materialien in Berührung kommen, bis alle Komponenten ausreichend abgekühlt sind.
- Legen Sie keine brennbaren Materialien auf oder in die Nähe des Geräts.
- Überhitzte Öle und Fette entzünden sich leicht. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie fett- und ölhaltige Lebensmittel zubereiten.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät von Kindern fernhalten.
- Das Gerät verfügt über eine Kindersicherung.
- Das Kochfeld darf nur von einer Elektrofachkraft angeschlossen werden.
- Ein Luftschalter oder Leistungsschalter (nicht im Lieferumfang enthalten) sollte in dem Fach unter dem Gerät installiert werden.
- Wenn die Oberfläche rissig ist, schalten Sie das Gerät aus, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.
- WARNUNG: Unbeaufsichtigtes Kochen auf einem Kochfeld mit Fett oder Öl kann gefährlich sein und zu einem Brand führen. Versuchen Sie NIEMALS, ein Feuer mit Wasser zu löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und decken Sie die Flamme z. B. mit einem Deckel oder einer Löschdecke ab.
- WARNUNG: Brandgefahr: keine Gegenstände auf den Kochflächen ablegen.
- Metallische Gegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel und Deckel sollten nicht auf die Kochfläche gelegt werden, da sie heiß werden können.
- Schalten Sie das Kochfeld nach dem Gebrauch mit seinem Regler aus und verlassen Sie sich nicht auf den Pfannendetektor.


INSTALLATION

Prüfen Sie nach dem Auspacken des Produkts, ob es beim Transport beschädigt wurde. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Händler oder den Kundendienst.
Einbaumaße und Montageanleitung siehe untenstehende Abbildungen

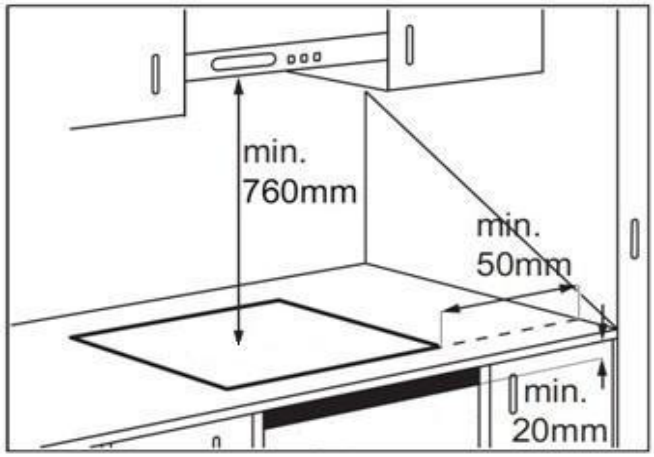

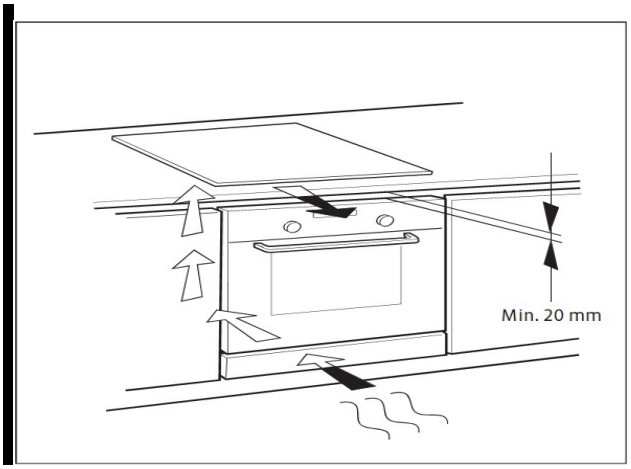

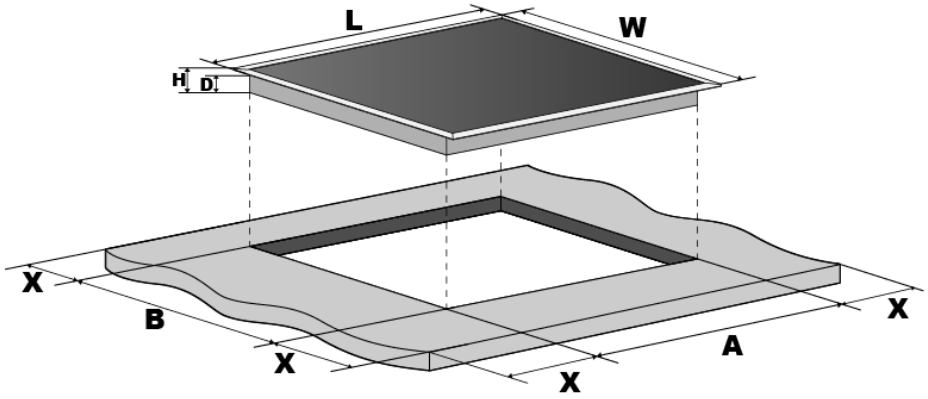

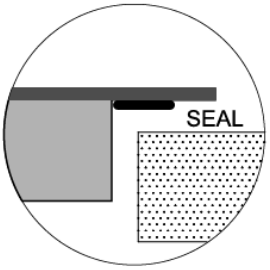

L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
590	520	65	60	560	490	50 min

- Der Abstand zwischen der Unterseite des Geräts und der Trennwand muss den in der Abbildung angegebenen Maßen entsprechen (min. 50 mm).

- Um den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu gewährleisten, darf der erforderliche Mindestabstand (min. 20 mm) auf der Arbeitsplatte für den Luftaustritt nicht behindert werden.
- Wenn ein Unterbau-Backofen / Spülmaschine installiert wird, vergewissern Sie sich, dass Sie ausreichend Platz für die Entlüftung haben.
- Wenn Sie das Kochfeld über einem Geschirrspüler oder einer Waschmaschine einbauen, sorgen Sie für ausreichend Luft (links, rechts oder hinten) und ggf. eine Trennung oder installieren Sie einen Zusatzlüfter. Es ist auch möglich im Unterschrank eine zusätzliche Lüftungsöffnung zu schaffen, sodass genug Entlüftung entsteht.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

- Trennen Sie das Gerät von der Stromzufuhr.
- Die Installation muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, das die geltenden Sicherheits- und Installationsvorschriften kennt.

- Der Hersteller lehnt jede Haftung für Personen-, Tier- und Sachschäden ab, die sich aus der Nichtbeachtung der in diesem Kapitel vorgesehenen Vorschriften ergeben.
- Das Netzkabel muss lang genug sein, damit das Kochfeld von der Arbeitsplatte entfernt werden kann.

Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild an der Unterseite des Geräts angegebene Spannung mit der Spannung des Hauses übereinstimmt.

VOR DER VERWENDUNG


WICHTIG: Die Kochzonen lassen sich nicht einschalten, wenn die Töpfe nicht die richtige Größe haben. Verwenden Sie nur Töpfe, die das Symbol "INDUKTIONSSYSTEM" tragen (siehe Abbildung unten).
Stellen Sie den Topf auf die gewünschte Kochzone, bevor Sie das Kochfeld einschalten.



VORHANDENE TÖPFE UND PFANNEN

Prüfen Sie mit einem Magneten, ob der Topf für das Induktionskochfeld geeignet ist: Töpfe und Pfannen sind ungeeignet, wenn sie nicht magnetisch erfassbar sind.


- Vergewissern Sie sich, dass die Töpfe einen glatten Boden haben, sonst könnten sie das Kochfeld zerkratzen. Geschirr prüfen.
- Stellen Sie niemals heiße Töpfe oder Pfannen auf die Oberfläche des Bedienfeldes des Kochfeldes. Dies könnte zu einer Beschädigung führen.

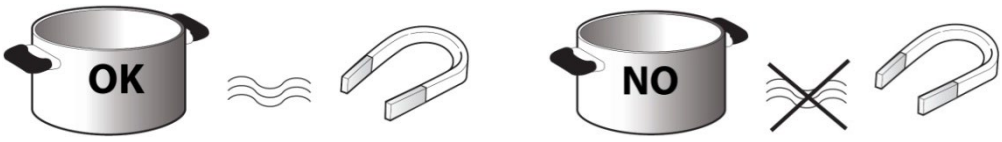

Der Bodendurchmesser von Töpfen oder Pfannen sollte mindestens 10 cm betragen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

ALLGEMEINE ÜBERSICHT

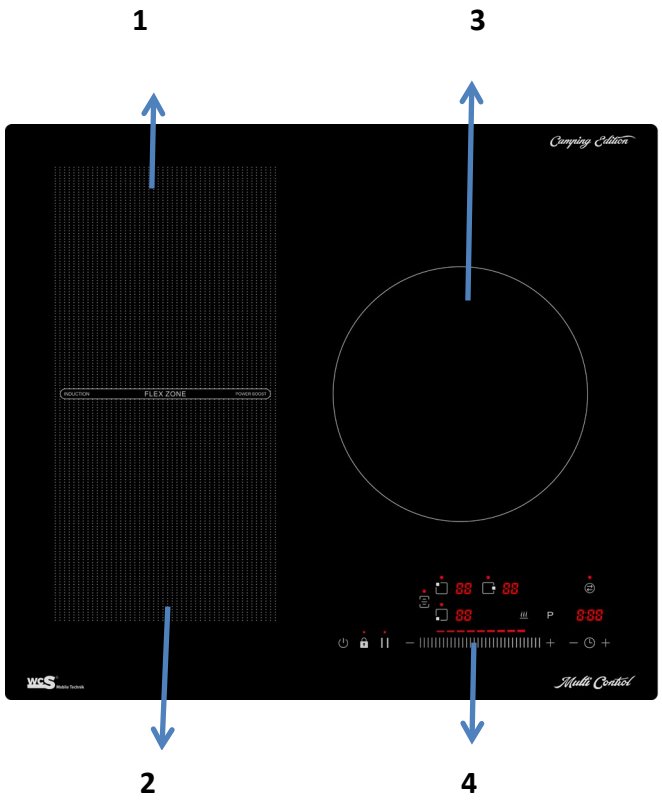

1. Kochzone links oben
2. Kochzone links unten

1&2 Flexible Kochzone

3. Rechte Kochzone
4. Bedienfeld

AN/AUS

Kindersicherung

Start & Stop

Leistungsregulierende Steuerungen

Zeituhr regulierung

Flex-Zonensteuerung

Auswahl der Heizzone

Warmhaltefunktion


Booster

Änderung der gesamten Max. Leistung 3500W/2000W

Um eine dauerhafte Beschädigung der Glaskeramikplatte zu vermeiden, dürfen Sie diese nicht verwenden:

- Töpfe mit nicht ganz ebenen Böden.
- Metalltöpfe mit emailliertem Boden.

BEDIENFELD-LAYOUT

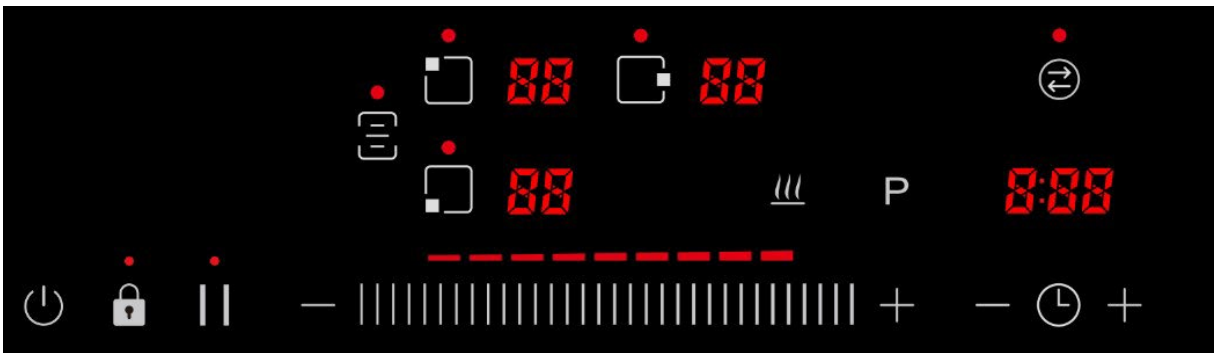

Ein- und Ausschalten des Kochfeldes

Um das Kochfeld einzuschalten, drücken Sie die Taste und die Anzeigen der Kochzonen leuchten auf.

Wenn innerhalb von 120 Sekunden nach dem Einschalten keine Kochzone ausgewählt wird, schaltet sich das Kochfeld automatisch aus.

Einschalten und Einstellen der Kochstufe

Wenn das Kochfeld eingeschaltet ist, wählen Sie die Kochzone (Achtung: der Topf wird auf die gewählte Kochzone gestellt), entsprechende Taste: das Display zeigt die Stufe 0 an.

. Benutzer kann Leistung von 0-9 einstellen.

Flexzonenfunktion

Sie können diese Funktion per Berührung nutzen, .

1. Mit dieser Funktion können die beiden unabhängigen Kochzonen 1 und 2 als eine einzige große Kochzone für ovales Kochgeschirr mit viel Kochgut verwendet werden.
2. Die Leistungsstufen der Kochzonen 1 und 2 werden gleichzeitig mit der Änderung der Heizleistung geändert, wenn diese Funktion aktiviert ist.

Booster Funktion

Wählen Sie die gewünschte Kochzone aus, und drücken Sie die Booster-Taste ;
Die Kochzone arbeitet mit 2000 W kontinuierlich 5 Minuten lang.

Warmhaltefunktion

1. Warmhaltefunktion Durch Berühren von Taste können Sie diese Funktion nutzen.
2. Die Warmhaltefunktion kann in allen 3 Kochzonen verwendet werden.

Kindersicherung

Diese Funktion sperrt die Bedienelemente, um ein versehentliches Einschalten des Kochfeldes zu verhindern.


Um die Kindersicherung zu aktivieren, schalten Sie das Kochfeld ein und halten Sie die Taste drei Sekunden lang; der Timer zeigt Lo an. Danach ist das Bedienfeld gesperrt.
Um die Bedienfeldsperre zu deaktivieren, wiederholen Sie den Aktivierungsvorgang.

Die Anzeige Lo erlischt und das Kochfeld ist wieder aktiv.

Zeituhr

Sie können diese Funktion nutzen, indem Sie auf , und Sie können eine Garzeit von maximal 180 Minuten (3 Stunden) für alle Kochzonen einstellen.

Kochzonen, die für diese Funktion eingestellt sind, werden:

1. Berühren Sie das Bedienelement zur Auswahl der Heizzone, für die Sie den Timer einstellen möchten.
2. 
3. Nach der Auswahl der Heizzone blinkt die Anzeige neben der Zone "- -", während dieser Zeit sollten Sie die Zeitschaltuhr berühren.
4. 
5. Nach Berühren der Timer-Steuerung beginnt die Timer-Anzeige zu blinken und zeigt die Zeit "0:00" an.
6. 

7. Während die Timer-Anzeige blinkt, können Sie die Tasten "+" und "-" neben den Timer-Tasten verwenden, um die Reservierungszeit zu steuern.
8. Zur Kenntnis genommen: Je nach Leistungsstufe kann der Timer bis zu 3 Stunden eingestellt werden. (maximal)
9. Wenn die Zeit eingestellt ist, beginnt sie sofort herunterzuzählen. Auf dem Display wird die verbleibende Zeit angezeigt und die Timeranzeige blinkt einige Sekunden lang.
10. Wenn der Timer "0:01" Minuten anzeigt, ertönt der Summer einmal.
11. Wenn der Timer abgelaufen ist, zeigt das Display nichts mehr an und die entsprechende Kochzone schaltet sich automatisch aus und zeigt "H" an.

Ändern der gesamten Max. Leistung

Wenn Sie die totale Max. Leistung von 3000W auf 2000W ändern möchten, 2 Platten an machen und diese Taste berühren, wird die Anzeige rot angezeigt.

Automatisches Ausschalten

Das Kochfeld schaltet sich automatisch aus, wenn Sie die Kochzeit nicht eingestellt haben, vergessen haben, das Kochfeld auszuschalten, oder das Kochfeld überhaupt nicht bedient haben.

Wenn Sie die totale Max. Leistung von 3500W auf 2000W ändern möchten, berühren Sie bitte diese Taste , und die Anzeige wird rot angezeigt.

BEDIENFELDWARNUNGEN

Restwärmeanzeige



- Das Kochfeld ist mit einer Restwärmeanzeige für jede Kochzone ausgestattet.
- Diese Anzeigen warnen den Benutzer, wenn die Kochzonen noch heiß sind.
- Wenn das Display anzeigt , die Kochzone noch heiß ist.

- Wenn die Restwärmeanzeige einer bestimmten Kochzone leuchtet, kann diese Zone z. B. zum Warmhalten eines Gerichts oder zum Schmelzen von Butter verwendet werden.
- Wenn die Kochzone abkühlt, erlischt die Anzeige.

Falsche oder fehlende Topfanzeige

Wenn Sie einen Topf verwenden, der nicht für Ihr Induktionskochfeld geeignet ist, nicht richtig positioniert ist oder nicht die richtigen Abmessungen hat, erscheint auf dem Display die Meldung "E0". Wenn innerhalb von 120 Sekunden kein Topf erkannt wird, schaltet sich das Kochfeld aus.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Spannung: 220 - 240V 50/60 Hz
- Modell: WCS590-520
- Total Max. Leistung: 3500W / 2000W
- Produkt Maße: 590*520mm
- Einbau Maße: 560*490mm

REINIGUNG & PFLEGE




- Keine Dampfreiniger verwenden.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass die Kochzonen ausgeschaltet sind und dass die Restwärmeanzeige ("H") nicht angezeigt wird.

WICHTIG: Verwenden Sie keine Scheuerschwämme oder Scheuerpads. Ihre Verwendung könnte das Glas ruinieren.

- Reinigen Sie das Kochfeld nach jedem Gebrauch (wenn es abgekühlt ist), um eventuelle Ablagerungen und Flecken durch Speisereste zu entfernen.
- Zucker oder Lebensmittel mit hohem Zuckergehalt schaden dem Kochfeld und müssen sofort entfernt werden.
- Salz, Zucker und Sand können die Glasoberfläche zerkratzen.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch, saugfähiges Küchenpapier oder einen speziellen Kochfeldreiniger (beachten Sie die Anweisungen des Herstellers).


Reinigen Sie die Oberfläche des Strahlungsglases häufig, wenn es kühl ist. Verwenden Sie niemals scheuernde Produkte oder Pads.
Mit einem feuchten Tuch und Seifenwasser reinigen.

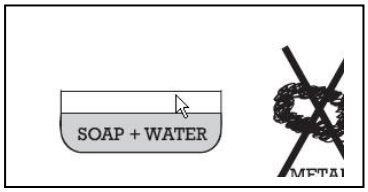


Reinigen Sie einmal pro Woche gründlich mit speziellen Produkten, die die Kochfelder schützen und pflegen.
Anhaftenden Schmutz mit einem Schaber abkratzen.



Wenn Zucker (oder zuckerhaltige Stoffe) oder Kunststoff versehentlich auf dem Kochfeld verbrannt auf dem Kochfeld verbrannt wird, entfernen Sie ihn sofort mit dem Schaber, solange er noch heiß ist.
Andernfalls kann es bleibende Spuren hinterlassen.

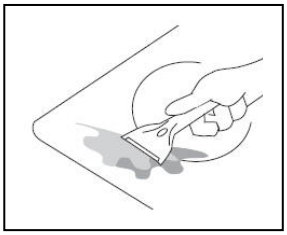

Verwenden Sie das Kochfeld nicht als Arbeitsfläche.
Seien Sie besonders besonders vorsichtig mit Schmutz oder Staub von Gemüse, Reinigungsmitteln usw. die die Oberfläche zerkratzen können, wenn Pfannen darüber geschoben werden.

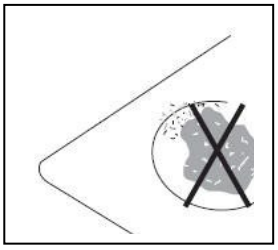

ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE

- Lesen und befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt "Gebrauchsanweisung".
- Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr nicht unterbrochen wurde.
- Trocknen Sie das Kochfeld nach der Reinigung gründlich ab.
- Wenn beim Einschalten des Kochfeldes alphanumerische Codes auf dem Display erscheinen, finden Sie in der folgenden Tabelle Hinweise.
- Wenn sich das Kochfeld nach dem Gebrauch nicht ausschalten lässt, trennen Sie es vom Stromnetz.

Fehlercode	Mögliche Ursache	Abhilfe
E0	Keine Pfanne oder Pfanne nicht erkannt	Die Pfanne auf die Kochfläche setzen
E2	NTC kurz oder offen	Rufen Sie den Kundendienst an und geben Sie den Fehlercode an
E3	Hohe Spannung	Rufen Sie den Kundendienst an und geben Sie den Fehlercode an
E4	Niedrige Spannung	Rufen Sie den Kundendienst an und geben Sie den Fehlercode an
?	Andere Gründe	Rufen Sie den Kundendienst an und geben Sie den Fehlercode an

GERÄUSCHE, DIE DAS KOCHFELD MACHT

- Induktionskochfelder können bei normalem Betrieb pfeifende oder knisternde Geräusche verursachen, die von den Töpfen und Pfannen aufgrund der Beschaffenheit der Böden (z. B. Böden aus mehreren Materialschichten oder unebene Böden) herrühren.
- Diese Geräusche variieren je nach den verwendeten Töpfen und Pfannen und der darin enthaltenen Menge an Lebensmitteln und sind kein Hinweis auf einen Defekt irgendeiner Art.
- Außerdem ist das Induktionskochfeld mit einem internen Kühlsystem ausgestattet, um die Temperatur der elektronischen Bauteile zu kontrollieren; daher ist während des Betriebs und einige Minuten nach dem Ausschalten des Kochfelds das Geräusch des Kühlgebläses zu hören.
- Dies ist völlig normal und für das einwandfreie Funktionieren des Geräts sogar unerlässlich.

SERVICE NACH DEM VERKAUF

Bevor Sie den Kundendienst kontaktieren:

1. Versuchen Sie, das Problem mit Hilfe der "Anleitung zur Fehlerbehebung" selbst zu lösen.
2. Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein, um zu sehen, ob das Problem behoben ist.

Wenn das Problem nach den oben genannten Prüfungen weiterhin besteht, wenden Sie sich an den nächstgelegenen Kundendienst.
Geben Sie immer an:
- eine kurze Beschreibung des Fehlers
- den Produkttyp und das genaue Modell
- Ihre vollständige Adresse
- Ihre Telefonnummer

Wenden Sie sich im Falle einer Reparatur an ein autorisiertes Kundendienstzentrum (um die Verwendung von Originalersatzteilen und eine korrekte Reparatur zu gewährleisten). Ersatzteile sind erhältlich.

Energie sparen

- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ist es ratsam:
- Töpfe und Pfannen zu verwenden, deren Bodenbreite der Breite der Kochzone entspricht.
- Nur Töpfe und Pfannen mit flachem Boden verwenden.
- Wenn möglich, lassen Sie die Deckel der Töpfe während des Kochens auf.
- Verwenden Sie einen Schnellkochtopf, um noch mehr Energie und Zeit zu sparen.
- Stellen Sie den Topf in die Mitte der auf dem Kochfeld markierten Kochzone..

EU Konformitätserklärung

Hersteller/Inverkehrbringer

WCS Mobile Technik

Lager: Siemensstr. 41

47574 Goch

Tel. 02823-9752411

Erklärt hiermit, dass folgendes Produkt:

Produktbezeichnung:	INDUCTION HOB
Modellbezeichnung:	WCS Mobile Technik Induktions-Kochfeld Multi Control 3500
	WCS Mobile Technik Induktions-Kochfeld Multi Control 3000
	WCS Mobile Technik Induktions-Kochfeld 2000

Allen einschlägigen Bestimmungen der angewandten Rechtsvorschriften (nachfolgend) – einschließlich deren zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen- entspricht. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Folgende Rechtsvorschriften wurden angewandt:

2011/65/EU; (EU) 2015/863; (EU) 2017/2102; 2014/35/EU; 2014/30/EU;

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

IEC62321; EN 60335-2-6:2015 + A1:2020 + A11:2020 used in conjunction with
EN 60335 1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019; EN IEC 55014-1:2021;
EN IEC 61000-3-2:2019 / A1:2021; EN 61000-3-3:2013 / A1:2019; EN IEC 55014-2:2021;

Goch, den 01.02.24