Mobile Technik

Bedienungsanleitung

Zykloon

ICEPACK Fuse 320



Produktbeschreibung

Bei den Batterie Typen der Zykloon Serie handelt es sich um wiederaufladbare Lithium – Eisenphosphat – Batterien LiFeP04

Diese Batterien sind speziell für den Gebrauch in Reisemobilen entwickelt worden.

Der Einsatz der Batterie für irgendwelche anderen Zwecke wird als unsachgemäße Verwendung erachtet und hat die Ungültigkeit der Produktgarantie zur Folge.

WCS Mobile Technik kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch eine unsachgemäße, fehlerhafte oder unangemessene Verwendung des Produktes verursacht werden.

Vor Verwendung des Produktes muss die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden worden sein.

Während der Verwendung des Produktes sollte stets die Sicherheit gewährleistet sein.

Der Einbau, die Einstellungen und Inbetriebnahme, sowie Umbauten und Erweiterungen dürfen nur durch fachkundiges Personal erfolgen.

Allgemeine Produktspezifikationen

Produktbezeichnung	**Zykloon Icepack Fuse 320**
Hersteller	**WCS Mobile Technik**
Batterietyp	**Lithium – Eisenphosphat LiFeP04**
Produktlebensdauer	**ca. 5-10 Jahre oder ca. 3500 Zyklen bei 80% DOD***

***Der für die Lebensdauer angegebene Wert dient nur als Richtwert.**
Die tatsächliche Lebensdauer der Batterie hängt von den tatsächlichen Entladungen und Ladungen ab.
Die Herstellergarantie beträgt 5 Jahre oder 3500 Zyklen bei 80% DOD

Technische Spezifikationen

Gewicht und Größe Zykloon Icepack Fuse 320:

Gewicht: 34Kg

Maße LxBxH in mm: 350x350x190

Elektrische Eigenschaften

	Icepack Fuse 320
Nennspannung	12,8 Volt
Max. Ladeschlussspannung	14,4 - 14,6 Volt
Entladeschlussspannung	10 Volt
Konstant Ladestrom	100A
Betriebstemperaturbereich Ladetemparatur	0° bis 55C°
Entladetemperatur	-20C° bis 55C°
Ladeschlussspannung	14,6 V / 13,8 V / 13,4 V
Entladestrom	200A
max. Entladestrom für 3 Sekunden	600A
Kapazität	320 Ah

Bei zwei Lithium Batterien verdoppelt sich der Dauerentladestrom.

Heizung:

Die Batterie verfügt über eine Heizleistung von 120Watt. Die Heizung schaltet sich bei ca. 0 Grad Celsius und Postivem Ladestrom automatisch ein. Beim Erreichen von ca. 8-10 Grad Celsius schaltet sie sich automatisch wieder aus. Von Ihrer Seite her besteht kein Handlungsbedarf.

ACTIVE Balancer:

Durch den Active Balancer werden die Ladezustände der Zellen permanent untereinander ausgeglichen. Das heißt: Die Energie der volleren Zellen wird zum laden der weniger vollen Zellen genutzt.

Der Wirkungsgrad des Balancing steigt damit auf über 92%, gegenüber 0% beim passiven Balancing.

Integrierte Sicherungen:

Die Zykloon Icepack Fuse 320 verfügt über 3 integrierte Sicherungshalter. Einen Mega Sicherungshalter und 2 Midi Sicherungshalter. Im Lieferumfang sind 1 Mega Sicherung mit 150 A und 2 Midi Sicherungen mit 80 A enthalten.

Die Sicherungen müssen für den persönlichen Bedarf angepasst werden. Je nach den verbauten Geräten und Kabelquerschnitten.

Sicherheitsrichtlinien

Warnung! Halten Sie die Batterie von offenem Feuer, übermäßiger Wärme, Wasser, Staub und Verunreinigungen fern.

Korrosiv! Berühren Sie nach einer Leckage nicht das Elektrolyt der Batterie. Wenn es zu einem Kontakt kommt, spülen Sie mit (lauwarmen) Wasser und suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.

Warnung! Die Batterie nicht auseinander nehmen, zerstören oder durchlöchern.

Warnung! Halten Sie die Lithium-Ionen-Batterie von Kindern fern.

Warnung! Berühren Sie niemals die Batteriekontakte und sorgen Sie dafür, dass keine (leitfähigen) Gegenstände die Kontakte berühren.

Achtung! Der Tragegurt dient zur einfachen Entnahme der Batterie aus der Verpackung.

Achten Sie vor dem herausnehmen auf einen guten Sitz des Tragegurtes

Warnung! Verwenden Sie die Lithium-Ionen-Batterie niemals ohne eine ordnungsgemäße installierte Batterie-Abschaltvorrichtung.

Warnung! Überladen Sie die Lithium-Ionen-Batterie nicht.

Warnung! Verursachen Sie niemals einen Kurzschluss der Batterie.

Achtung! Entsorgen Sie die Batterie gemäß den lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Gesetzen und Vorschriften. Batterien können an den Hersteller zurückgegeben werden. Nicht mit anderem (Industrie-) Abfällen vermischen.

Achtung! Batterie nicht mehr als 90° neigen. Nicht über Kopf einbauen!

Achtung! Alle 4 Wochen muss die Batterie nachgeladen werden damit sich die Zellen ausgleichen können (Balancing). Bei längeren Standzeiten des Fahrzeugs muss die Batterie abgeklemmt werden oder ausgeschaltet werden damit die Zellen nicht aus dem Gleichgewicht kommen.

Verwendung der Batterie

Warnung! Halten Sie die Lithium-Ionen-Batterie von Kindern fern.

Warnung! Beenden Sie den Ladevorgang, wenn die Batterie während des Ladevorgangs zu heiß wird (>55-60 °C).

Warnung! Überladen Sie niemals die Lithium-Ionen-Batterie, da die Batterie hierdurch dauerhaft beschädigt wird, Verwenden Sie immer ein Ladegerät, dass den Ladevorgang automatisch stoppt, wenn die Batterie vollständig geladen ist.

Warnung! Laden Sie eine Batterie nie mit einem Ladestrom von mehr als 1C, da die Batterie hierdurch beschädigt wird.

Vorsicht! Klemmen Sie das Ladegerät vom Netz sowie von der Batterie ab, wenn es über längere Zeit nicht verwendet wird.

Vorsicht! **Verwenden Sie ein Ladegerät von WCS Mobile Technik oder ein Ladegerät, das von WCS Mobile Technik zugelassen wurde, um die Lebensdauer der Lithium-Ionen-Batterie aufrechtzuerhalten. Durch die Verwendung anderer Ladegeräte, wie Ladegeräte für Bleisäurebatterien, wird die Lebensdauer der Lithium-Ionen-Batterie verkürzt. Ladegeräte für AGM-/GEL-Batterien können verwendet werden, wenn die Ladespannung im jeweiligen Ladestatus die Ladespannungsgrenzen der Batterie nicht überschreiten.**

1. **Schließen Sie das Ladegerät gemäß der Beschreibung an.**
2. **Laden Sie die Batterie immer dann, wenn die Spannung der Batterie unter 10V fällt oder wenn der Ladestatus unter 20% fällt, um die Lebensdauer der Batterie aufrechtzuerhalten.**
3. **Achtung! Verwendung nur in 12 Volt Gleichstromsystemen.**
4. **Die Batterie muss alle 2 Monate für 1 Stunde geladen werden. (Auch bei 100%)**

Zertifizierung
UN 38.3
CE geprüft CE
EMV geprüft

Montage der Batterie

Achtung! Das Anschlusskabel richtet sich nach Ihren verbauten Geräten


z.b Wechselrichter 2000 = 70qmm²

Achtung! Batterie nicht mehr als 90° neigen. Nicht über Kopf einbauen!

Achtung! Batterie gut und sicher befestigen. Niemals lose in das Fahrzeug stellen.

Achtung! Alle 4 Wochen muss die Batterie nachgeladen werden damit sich die Zellen ausgleichen können (Balancing). Bei längeren Standzeiten des Fahrzeugs muss die Batterie abgeklemmt werden oder ausgeschaltet werden damit die Zellen nicht aus dem Gleichgewicht kommen. Ein Lithium Akku muss zwischendurch immer wieder nachgeladen werden damit sich die Batteriezellen ausgleichen können, ansonsten kann es zu Zellschäden kommen in der Batterie.

Anschluss Beispiel:

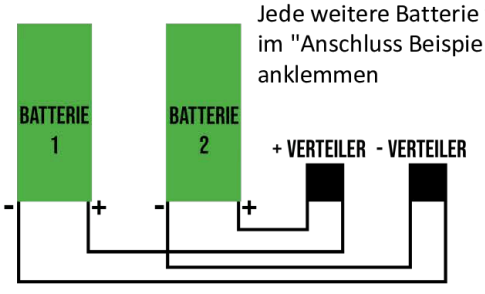

Jede weitere Batterie wie im "Anschluss Beispiel" anklemmen

Bei mehr wie einer Batterie in der Parallelschaltung müssen alle Kabel (+ und -) gleich lang sein und von jeder Batterie zu einem Verteiler geführt werden. Wir empfehlen unseren WCS Mobile Technik 400A Bus Bar Verteilerblock. Bitte auf ausreichende Dimensionierung der Kabel achten. Das längste Kabel bestimmt das Maß der Kabel.

Abklemmen der Batterie

- **Schalten Sie das Ladegerät ggf. Solaranlage ab, an das die Batterie angeschlossen ist.**
- **Klemmen Sie das Minuskabel von der Minusklemme der Batterie ab.**
- **Klemmen Sie das Pluskabel von der Plusklemme ab.**
- **Batterie ausschalten**

Anklemmen der Batterie

- **In umgekehrter Reihenfolge . Das heißt mit Pluskabel beginnend.**
  Erster Pluspol 1x Megasicherung
  Zweiter und Dritter Pluspol 2x Midi Sicherung für z.b Ladebooster oder Solarregler
  (Sicherungen können Doppelt belegt werden)

Sicherungen müssen fest verschraubt werden!

Überprüfung, Reinigung und Wartung

Warnung! Versuchen Sie niemals, die Batterie zu öffnen oder zu zerlegen! Im inneren der Batterie befinden sich keine zu wartenden Teile.

- **Klemme Sie die Lithium-Ionen-Batterie vor der Reinigungs- und Wartungsarbeiten von sämtlichen Lasten und Ladevorrichtungen ab.**
- **Entfernen Sie vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten die Sicherung oder Blindsicherung.**
- **Kleben oder decken Sie vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten die Anschlussklemmen ab.**

Überprüfung

- **Überprüfen Sie auf lockere und/oder beschädigte Kabel und Kontakte, Risse, Verformungen, Leckagen oder Beschädigungen sonstiger Art. Wenn eine Beschädigung der Batterie festgestellt wird, muss diese ausgetauscht werden. Versuchen Sie nicht, eine beschädigte Batterie zu laden oder zu verwenden. Berühren Sie nicht die Flüssigkeit einer geborsteten Batterie.**

- **Überprüfen Sie routinemäßig den Ladestatus der Batterie. Lithium-Eisenphosphat-Batterien entladen sich auch dann langsam (10% pro Jahr), wenn sie nicht in Gebrauch sind.**

- **Batterien, die fast das Ende ihrer geschätzten Lebensdauer erreicht haben, müssen sorgfältig überwacht werden.**

- **Ziehen Sie den Austausch der Batterie durch eine neue Batterie in Betracht, wenn eine der folgenden Bedingungen vorliegt:**

  - **Die Laufzeit der Batterie ist auf unter 80% der ursprünglichen Laufzeit gesunken**
  - **Die Ladezeit der Batterie ist stark gestiegen**

Lagerung

Befolgen Sie die Anweisungen zur Lagerung in dieser Bedienungsanleitung, um die Lebensdauer der Batterie während der Lagerung zu optimieren. Wenn diese Anweisung nicht befolgt werden und die Batterie bei der Überprüfung keine verbleibende Ladung aufweist, dann ist sie möglicherweise beschädigt. Versuchen Sie nicht, sie wieder aufzuladen oder zu verwenden. Tauschen Sie sie durch eine neue Batterie aus.

- **Klemmen Sie die Lithium-Ionen-Batterie von allen Lasten und, falls zutreffend, von dem Ladegerät ab.**
- **Kleben oder decken Sie die Anschlussklemmen der Batterie ab**
- **Lagern Sie die Batterie an einem kühlen und gut belüfteten Ort.**
- **Setzen Sie die Batterie nicht Sonnenlicht und/oder UV-Strahlung aus.**
- **Laden oder entladen Sie die Batterie mindestens einmal im Jahr auf 50% ihrer Kapazität.**

Transport

Prüfen Sie immer alle geltenden lokalen, nationalen und internationalen Vorschriften, bevor Sie eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie transportieren. Der Transport einer verbrauchten, beschädigten oder zurückgerufenen Batterie kann in bestimmten Fällen speziell eingeschränkt oder verboten sein.

Der Transport der Lithium-Ionen-Batterie fällt unter die Gefahrenklasse UN3480, Klasse 9. Für den Transport über Wasser, in der Luft und über Land fällt die Batterie in die Verpackungsgruppe PI965, Abschnitt I.

Wartung

Die Lithium-Ionen-Batterie ist wartungsfrei. Laden Sie die Batterie mindestens einmal im Jahr auf 50% um die Kapazität ihrer Batterie aufrechtzuerhalten

Reinigung

Falls notwendig, reinigen Sie die Batterie mit einem weichen trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten, Lösungsmittel oder Scheuermittel, um die Lithium-Ionen-Batterie zu reinigen. Das Reinigungstuch darf keine metallischen Substanzen enthalten.

Alle Daten sind kinderleicht per App abrufbar!

Suchen Sie nach „Zykloon“



Lageranschrift:

WCS Mobile Technik – Siemensstraße 41 – 47574 Goch – info@wcs-mobiletechnik.de